


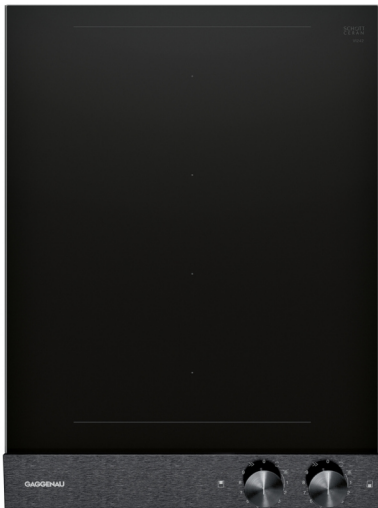

VI242120

Комплект поставки

1 скребок для стеклокерамики.

Дополнительные принадлежности

CA050300

комплект посуды Flex, 3 предмета.

CA052300

пластина-гриль.

CA055300

большая сковорода Flex.

Монтажные принадлежности

VV200010

соединительная планка серии 200, нержавеющая сталь.

VV200020

соединительная планка серии 200, чёрная.

Индукционная панель Vario Flex серии 200

38 см

VI242120

- Гибкое размещение посуды.

Можно сочетать с варочными панелями Vario серии 200, создавая гармоничную композицию.

Панель управления для удобной и безопасной работы.

Зоны приготовления

Две зоны Flex 24 × 19 см: по 2200 Вт, с Booster 3700 Вт;
объединение в зону 24 × 38 см: 3300 Вт, с Booster 3700 Вт.

Управление

Ручки управления с подсвечиваемым кольцом.

Встроенная панель управления.

Электронная регулировка мощности: 9 ступеней для каждой зоны.

Оснащение

Обозначение зон приготовления.

Функция Flex для прямоугольных зон приготовления.

Функция датчика жарки.

Распознавание посуды.

Функция Booster для обеих зон приготовления.

Безопасность

Индикация остаточного тепла.

Индикатор работы.

Защитное отключение.

Планирование установки

Используйте только магнитную железную посуду, подходящую для индукции. Для оптимального распределения тепла рекомендуется посуда с многослойным дном.

Специальные принадлежности, заказываемые как запасные части:

Арт. 17006018 — сковорода для датчика жарки, диаметр 20 см.


Прибор можно защёлкнуть в столешнице сверху.

Масса прибора: приблизительно 9.

Подключение

Общая мощность подключения — 3,7 кВт.

Кабель подключения длиной 1,50 м без вилки.

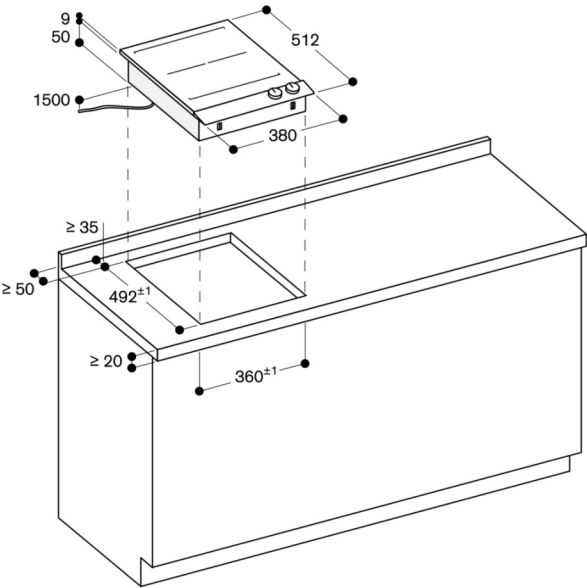

Размеры в мм

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro